


Biore
ビオレ

自動で出る 泡ハンドソープ ディスペンサー

各部の名称

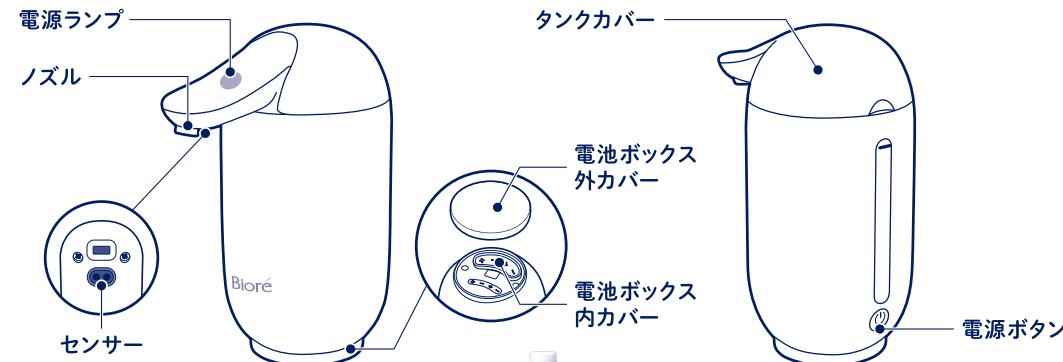

Automatic Foaming Hand Wash Dispenser
ビオレu泡ハンドソープ専用オートディスペンサー(家庭用)
取扱説明書・保証書

KAO

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お読みになった後はいつでもご確認いただけるように、大切に保管してください。

安全上のご注意

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、ご使用を開始してください。お使いになる人や他の人の危害、財産への損害を未然に防ぐため、以下の注意事項を必ずお守りください。

△ 危険	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことがあります。かつ、その切迫の度合が高い内容を示します。
△ 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重傷を負うことが想定される内容を示します。
△ 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負うことが想定されるか、又は物的損害の発生が想定される内容を示します。

本体について

△ 警告

- 絶対に分解・修理・改造を行わないでください。感電・火災・けがの原因になります。
- 高温や高湿、ホコリの多い所、酸、アルカリ、油を使う所では使用しないでください。感電・火災の原因になります。
- 暖房器具や調理台など、温度の高くなるものの近くに置かないでください。火災の原因になります。

△ 注意

- ぐらついた台や傾いた所、車両や船舶など振動の多い所、不安定な場所に置かないでください。転倒・落下による破損や故障の原因になります。
- 落したり、ぶつけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしないでください。破損の原因になります。
- 本体をシンナー、ベンジンなどで拭かないでください。変色・変形・破損の原因になります。
- お手入れは、必ず電池を抜いてから行ってください。感電・けがの原因になります。
- 本体を水洗いする際は、必ず電池を抜いて、電池ボックスの内カバー、外カバーをしっかりと閉めてから行ってください。電池ボックスの内部に水が入ると故障の原因になります。
- 子供や認知症の方などの誤飲等を防ぐため、置き場所に注意してください。

電池について

電池は使用形態や使用環境、保存環境などによって、漏液、発熱、破裂したり、けがや機器故障の原因となるので、次のことを必ず守ってください。

△ 危険

- 電池のアルカリ液が目に入ったときは、失明など障害のおそれがありますので、こすらずにすぐに水道水などの多量のきれいな水で充分に洗った後、医師の治療を受けてください。

△ 警告

- 電池は、乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 電池を火の中に入れたり、加熱・分解・改造しないでください。絶縁物やガス排出弁などを損傷させたりして、電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。
- 電池の(+)と(−)を逆にして使用しないでください。充電やショートなどで異常反応を起こしたりして、電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。
- 電池のアルカリ液が皮膚や衣服に付着した場合には、皮膚に腫瘍を起こすおそれがありますので、すぐに多量の水道水などのきれいな水で洗い流してください。
- 電池の(+)と(−)を針金などで接続したり、また金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。電池がショート状態となり、過大電流が流れたりして電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。
- 新しい電池と使用した電池や古い電池、鉛柄や種類の異なる電池などを混ぜて使用しないでください。特性の違いから、電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。
- 付属の電池は充電式には造られていません。充電すると絶縁物や内部構造などを損傷させたりして電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。
- 使い切った電池はすぐに機器から取り出してください。使い切った電池を機器に接続したまま長期間放置しますと、電池から発生するガスにより、電池を漏液、発熱、破裂せたり、機器を破損させるおそれがあります。
- 長期間機器を使用しない場合には、機器から電池を取り出してください。電池から発生するガスにより、電池を漏液せたり、機器を破損させるおそれがあります。

△ 注意

- 電池の外装ラベルをはがしたり、傷つけないでください。電池がショートし、漏液、発熱、破裂するおそれがあります。
- 電池を落下げたり、投げつけたりして強い衝撃を与えないでください。電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。
- 電池は、直射日光の当たる所や炎天下の車内のなどの高温の場所で使用、放置しないでください。電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。
- 電池の使用、保管時に発熱、変形、外装ラベルの破損など今までと異なることに気づいたときは、使用しないでください。電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。
- 電池を水などで濡らさないでください。電池を発熱せたり、電池端子にサビを発生させるおそれがあります。
- 電池は直射日光・高湿・高湿の場所を避けて使用、保管してください。電池を漏液させるおそれがあります。また、電池の性能や寿命を低下させることがあります。
- 付属の電池は、一般の不燃ごみとして捨ててもよいことになっています。自治体の条例などの定めがある場合には、その条例に従って廃棄してください。

保証規定

- 取扱説明書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、本取扱説明書記載の「商品に関するお問合せ・ご意見」までお問合せください。以下の条件にて無償対応させていただきます。
- 保証期間内の無償対応を受ける場合は、商品と保証書、ご購入時のレシートまたは領収書をご提示いただくことが必要になります。
- 保証期間内であっても、次の場合はご対応できませんので予めご了承ください。
 - 保証書のご提示がない場合。
 - 保証書にお買い上げ日、販売店の記入及びレシートの添付がない場合、あるいはこれらの中の字句を書き換えた場合。
 - 使用上の誤り、及び不当な修理や分解、改造による故障及び損傷。
 - お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
 - 家庭用以外(業務用)でご使用の場合
 - 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変による故障及び損傷。
- 保証期間はお買い上げ日から1年間です。
- 保証書は日本国内に限り有効です。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

免責事項

- 地震・風水害・落雷その他災害及び当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他事故及びお客様の故意または過失・誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより発生した損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用・使用不能から生ずる付随的な損害に関して、当社は一切責任を負いません。

保証書

保証規定に基づき本製品を保証いたします。

品名	Biore 自動で出る泡ハンドソープ ディスペンサー Biore泡ハンドソープ専用オートディスペンサー(家庭用)
型番	BHS-AD011
お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日より 本体1年間
お客様	〒 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
ご住所	<input type="text"/>
お電話	(<input type="text"/>) - <input type="text"/>
フリガナ	<input type="text"/>
お名前	<input type="text"/>
販売店	<input type="text"/>
住所	<input type="text"/>
電話	(<input type="text"/>) - <input type="text"/>
店名	<input type="text"/>

レシート添付


花王株式会社

〒103-8210
東京都中央区日本橋茅場町1-14-10

商品に関するお問合せ・ご意見は
0120-165-692

ご使用前の準備

電池の入れ方

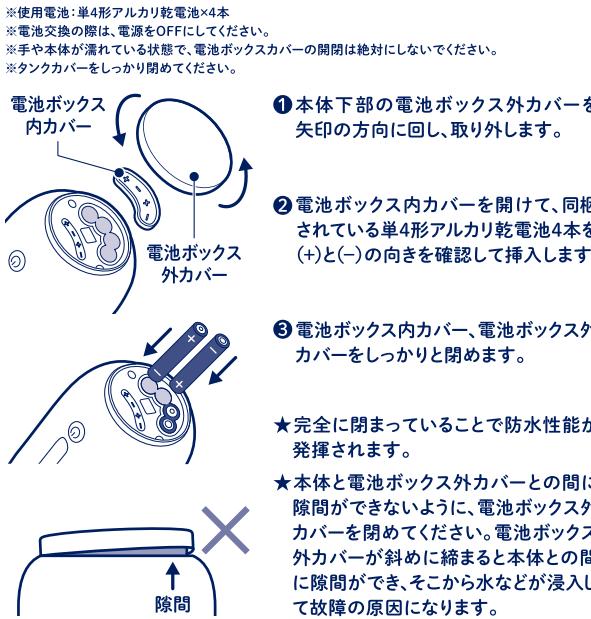

ビオレu 泡ハンドソープの入れ方

※ハンドソープを入れる際は、電源をOFFにしてください。



① 本体上部のタンクカバーを開けます。

② タンクの窓を見ながら、上限ラインを超えないように「ビオレu 泡ハンドソープ」を入れます。

③ タンクカバーをしっかりと閉めます。

※異なる香りの「ビオレu 泡ハンドソープ」を補充される際は、「お手入れと保管方法」をご覧いただき、必ずタンク内のハンドソープを空にして、タンク・配管・ノズル内を清掃してください。

設置場所について

●平らで安定した場所に設置してください。ぐらついた台や傾いた所、車両や船舶など振動の多い所、不安定な場所に設置すると、転倒・落下による破損や故障の原因になります。

●誤作動の原因になりますので、センサーに直接、もしくは反射した強い光が入る場所や、ワイヤレスリモコンなどの赤外線を発する機器の近くには設置しないでください。

●直射日光の当たる場所や高温になる場所には設置しないでください。本体の変色・変形・変質の原因になります。

●低温になる場所には設置しないでください。内部駆動部の潤滑油が固まり故障の原因になります。

●浴室など湿気が多い所には設置しないでください。金属部のサビの原因になります。

●屋外・半屋外など塵埃(じんあい)の多い場所には設置しないでください。内部駆動部の故障の原因になります。

●乳幼児やペットなどによる誤作動等を防ぐため、設置場所に注意してください。

お手入れと保管方法

本体外装の清掃

※お手入れの際は、電源をOFFにしてください。

●汚れは軽い場合は、水で薄めた中性洗剤を少量含ませた布で拭き取ってください。

●汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤を少量含ませた布で拭き取ってください。

●水洗いができます。

・電池ボックス内カバー、電池ボックス外カバーをしっかりと閉めてください。完全に閉まっていることで防水性能が発揮されます。

・弱めの水流で、洗ってください。

・ブラシやスポンジなどは使用せず、手で洗ってください。洗った後は、水を拭き取ってから使用してください。

タンク内の清掃

※タンク内のハンドソープを空にしてから実施してください。

●長期間使用しない場合は、タンク内を清掃してください。

① 電源をOFFにします。

② タンクにぬるま湯(または水)を入れます。

③ タンク内のぬるま湯を捨てます。

・②、③を数回、繰り返します。

④ タンク内の水を切り、よく乾かしてから使用してください。

※洗浄モードはタンク内のハンドソープを空にしてから実施してください。

●長期間使用しない場合や、泡が出にくくなった場合は、ノズル・配管内を清掃してください。

① 電源をOFFにします。

② タンクにぬるま湯(または水)を入れてタンクカバーを閉めます。

③ 電源をONにします。

④ 電源ボタンを約5秒間長押しすると、洗浄モードが開始し、約30秒間吐出動作が続きます。

・洗浄モードを数回、繰り返します。

・洗浄モード中に電源ボタンを1回押すと、洗浄モードが終了します。

⑤ 電源をOFFにします。

⑥ タンク内のぬるま湯を捨て、水気を切り、よく乾かしてから使用してください。

保管方法

●長期間使用しない場合はタンク内のハンドソープを空にして、タンク・配管・ノズル内を清掃してください。電源をOFFにして、安全のため電池を取り出してください。

ご使用方法

① 電源ボタンを約2秒間長押しすると、電源ランプが白色に1回点滅し、電源が入ります。



※電池残量が充分な場合、電源ON時、電源ランプが数秒毎に白色に点滅します。

② センサーの下に手をかざすと電源ランプが白色に点灯し、自動で泡状のハンドソープが吐出されます。



※初めてお使いの場合や、暫くお使いになかった場合は、配管内にハンドソープが供給されるまで数回作動させてください。
※センサーから近すぎたり、遠すぎたりすると反応しない場合があります。
※センサーにハンドソープがつかないようにしてください。
※タンク内のハンドソープが空になってから、「ビオレu 泡ハンドソープ」の入れ方をご覧になり补充してください。

本製品は一般家庭用として作られています。
業務用など長時間・高頻度の使用は故障の原因になりますので注意してください。

防水性能について

本製品は、電池ボックス内カバー、電池ボックス外カバーをしっかりと閉めた状態で防水規格IPX6(耐水形)相当の防水性能を有していますので、水回りでのご使用のほかに、本体の水洗いにも対応しています。

●電池ボックス内カバー、電池ボックス外カバーをしっかりと閉めてください。完全に閉まっていることで防水性能が発揮されます。

★本体と電池ボックス外カバーとの間に隙間がないように、電池ボックス外カバーを閉めてください。電池ボックス外カバーが斜めに締まるとき本体との間に隙間ができ、そこから水などが浸入して故障の原因になります。

●手や本体が濡れている状態で、電池ボックス内カバー、電池ボックス外カバーの開閉は絶対にしないでください。

●水中で使用しないでください。

●耐水圧設計ではないため、高い水圧をかけたり、水中に沈めたりしないでください。

●浴室など湿気が多い所では使用しないでください。金属部のサビの原因になります。

電源ボタンの操作一覧表

できること	操作方法	電源ランプによる案内
電源のON / OFF	電源ボタンを約2秒間長押し	電源ON: 電源ランプが白色に1回点滅 電源OFF: 電源ランプが赤色に1回点滅
吐出量の調整	電源ONの状態で、電源ボタンを1回押す	標準(約1.5 ml): 電源ランプが白色に1回点滅 少なめ(約1.0 ml): 電源ランプが白色に2回点滅
洗浄モードの開始 / 終了	開始: 電源ONの状態で、電源ボタンを約5秒間長押し 終了: 洗浄モード中に電源ボタンを1回押す	洗浄モード中: 電源ランプが赤白交互に点灯 洗浄モード終了: 電源ランプが消灯
電源ランプ点滅のON / OFF (電源ON時)	電源ONの状態で、電源ボタンを2回押す	電源ランプの点滅OFF: 電源ランプが赤色に2回点滅 電源ランプの点滅ON: 電源ランプが赤色に1回点滅

故障かな?と思ったら

電源が入らない	・電池の(+)と(-)の向きを確認してください。 ・電池が消耗していないか確認してください。 ・アルカリ乾電池を使用してください。 ※充電式のニッケル・水素電池や、マンガン乾電池は使用できません。
センサーが反応しない	・電源が入っているか確認してください。 ・設置場所を変更してください。 ・センサー部を清掃してください。 ※光を反射しないもの(黒色のものなど)にはセンサーは反応できません。
ハンドソープが吐出されない	・電源が入っているか確認してください。 ・ハンドソープを補充してください。 ・ノズル・配管内を清掃してください(詳しくは「お手入れと保管方法」をご覧ください)。 ・電源ON時に電源ランプが赤色に点滅する場合は、電池残量が低下しています。電池を4本すべて新しいアルカリ乾電池に交換してください。 ・吐出動作時に電源ボタンが赤色に点灯する場合は、電池残量が低くなっています。電池を4本すべて新しいアルカリ乾電池に交換してください。

花王株式会社

〒103-8210 東京都中央区日本橋茅場町1-14-10
ビオレは花王の商標です

商品に関するお問合せ・ご意見は
0120-165-692