



業務用自動食器洗浄機用乾燥促進剤

アクシャルドライリンス



特長 1

早い乾燥で、仕上がりも美しく

食器やガラス類の水滴痕（ウォータースポット）を防ぎますので、光沢のある仕上がりが得られます。

特長 2

衛生的で、しかも経済的

タオルなどで拭く必要がありませんから、衛生的で、手間がかからず経済的です。

特長 3

低泡性ですので、どんな洗浄機にも使用できます。

※使い終わった容器は手で簡単につぶせます。

業務用自動食器洗浄機用乾燥促進剤

アクシャルドライリンス

● 使用方法


- 必ず自動供給装置をお使いください。
- 標準使用濃度はすすぎ水量の1/10,000～1/20,000
- すすぎ水の温度は、80℃～90℃が最も効果的です。

● 使い終わった容器のつぶし方

①使い終わった容器は水でよく洗う。



②ボトルの空気(エア)を抜き、
折り目に沿ってつぶす。

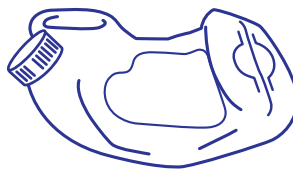

③キャップをしめる。

● 使用上の注意

- 他の薬剤・洗浄剤等とは混ぜない。
- 他の容器に移し替えて使用しない。
- 業務用食器洗浄機以外には使用しない。
- 子供の手の届かないところに保管する。

品名	目付 梱内容	サイズ(mm)・重量 (高さ×幅×奥行)	JANコード
アクシャルドライリンス	4.5kg 2本	個 289×209×145 4700g 梱 313×318×223 10kg	 4 901301 033550

アクシャルは花王の商標です。

特約店

花王プロフェッショナル・サービス株式会社



〒131-8501 東京都墨田区文花2-1-3

☎03(5630)7141