

花王
プロシリーズ

業務用食器洗浄機用液体洗浄剤

コンパクトで、輝く洗い上がり

アクシャル[®] SPコンパクト



医薬用外劇物 水酸化カリウム25%含有

特長

1

コンパクトで、優れた洗浄効果を発揮します。

特長

2


特殊キレート剤の働きにより、洗浄機内のスケール付着を防ぎます。

業務用食器洗浄機用液体洗浄剤

アクシャル® SPコンパクト

アクシャル® SPコンパクトのスケール防止効果


・Ca捕捉能とは、スケールの主たる原因であるカルシウム塩の発生を防ぐ能力のことです。
・このグラフは、アクシャル® SPコンパクト・生産直後品のCa捕捉能を100としたときの相対比較です。

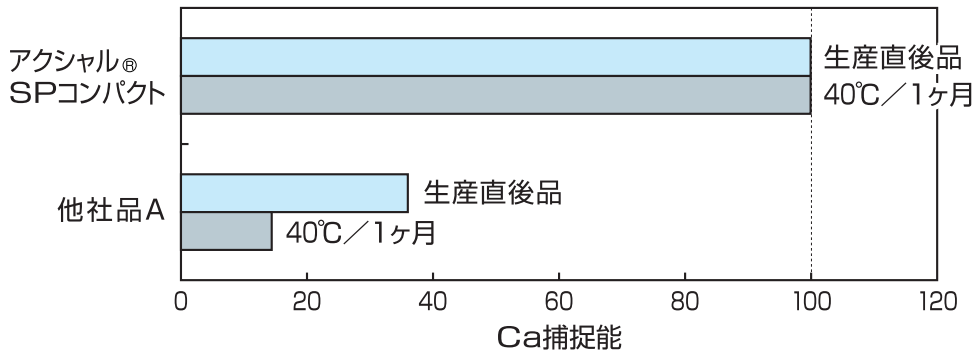

・アクシャル® SPコンパクトのスケール防止効果は経時変化がほとんどなく、夏場1ヶ月置かれても安定した効果を発揮します。

アクシャル® SPコンパクトの洗浄力

・このグラフは、アクシャル® SPコンパクト標準使用濃度での洗浄力を100としたときの相対比較です。
汚 れ：モデル複合汚れ
洗浄条件：50°C/40秒

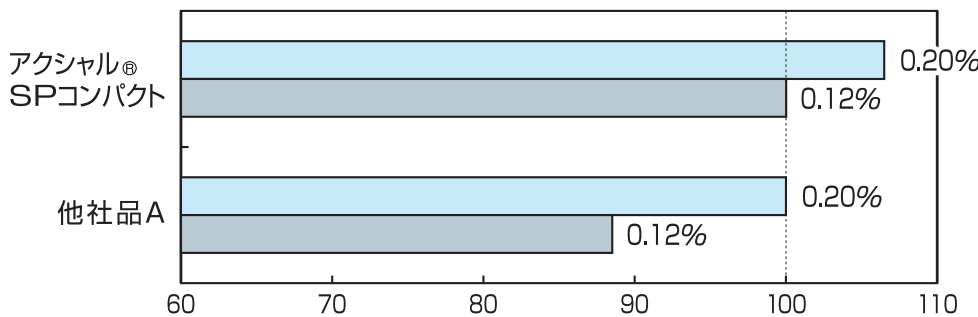

・アクシャル® SPコンパクトの洗浄力は他社品Aと比較し60%の洗剤濃度で同等の洗浄力を発揮します。

*この販売レポートに記載したデータは、当社試験結果によるものです。

使用方法

- ・液体洗浄剤の自動供給装置を使用してください。
- ・標準使用濃度は、0.08~0.15%です。

使用上の注意

- ・作業時は必ず保護メガネおよび炊事用ゴム手袋を着用する。
- ・キャップを開けるときの液が飛び出す恐れがある。また、容器を移動するときは、キャップをしっかり閉める。緩んでいると、液が跳ねて目や皮膚につく恐れがある。
- ・他の薬剤・洗浄剤とは混ぜない。
- ・他の容器には移し替えて使用しない。
- ・使い終わった容器はよく洗ってから処理する。
- ・業務用食器洗浄機以外には使用しない。
- ・漆塗、アルミニウム製食器の洗浄には使用しない。
- ・液ハネが飛んだ時やこぼした時は、すぐに多量の水で洗いながす。
- ・子供の手の届かないところに保管する。

品名	目付 梱内容	サイズ(mm)・重量 (高さ×幅×奥行)	JANコード	ITFコード
アクシャル® SPコンパクト	14.5kg 1本	個 298×245×175 14500g 梱 298×245×175 15.3kg	4 901301 041432	—

*この販売レポートに記載したデータ等は、当社調査結果によるものです。
®は登録商標です。

特約店

花王プロフェッショナル・サービス株式会社



東京 〒131-8501 東京都墨田区文花2-1-3
大阪 〒550-0012 大阪市西区立売堀1-4-1

☎03 (5630) 7141
☎06 (6533) 7704